


<WATT05 コネクタ位置>

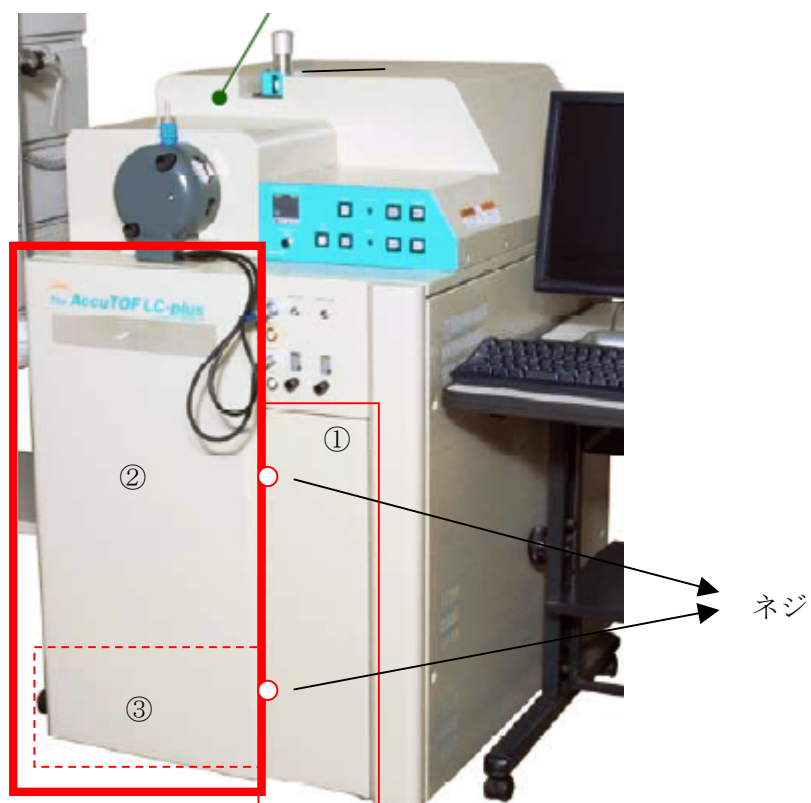


※必ず PC 側で【排気完了】状態にして下さい。

1. ①のドアを開け、ネジ2箇所を外します。
2. ②のパネルを左にスライドさせて外します。
3. ③付近にあるユニットに **WATT05** と書かれたコネクタがありますので抜き差しして下さい。
4. パネルを元に戻し、通常通り操作していただき動作確認して下さい。

<TOFMS (TMC) リセット>

- ① PCをシャットダウンする。
- ② 装置背面の^{右側}~~左側~~上部にあるTMC【装置⇄PCの通信システム】の
リセットスイッチを5秒ぐらい長押しする。
(コンデンサやスイッチング電源に電気が残っている為)

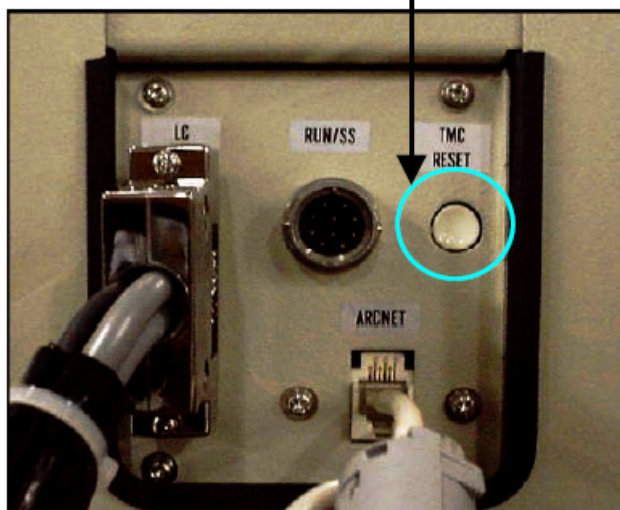

- ③ PC を立ち上げます。
- ④ 通常通り操作し動作確認して下さい。